

FABRICATION DU BETON DRAINCOLOR®



Préparation et protection
espace de travail.
Débranchez ou désactivez
votre adoucisseur d'eau.
Humidifier le sol.



Verser 6 litres d'eau
(seau gradué)
*(Voir fiche technique «Quantité d'eau»)



Verser le tube de FC Perf et
la teinte dans l'eau
de gâchage



Verser 3 sacs de granulats



Verser 1 sac de liant



Verser 6 litres d'eau
(seau gradué)*
*(Voir fiche technique «Quantité d'eau»)



Verser 2 sacs de granulats



Malaxage entre 4 min et
5 min. Déverser la
préparation dans la brouette

Pour 1 m² de béton sur 8 cm d'épaisseur.

Faire tourner la bétonnière lentement et mettre les produits dans l'ordre :

- 6 litres d'eau*
- 1 tube de FC Perf à mélanger dans l'eau de gâchage
- 1 flacon de teinte à mélanger dans l'eau de gâchage
- 3 sacs de granulats
- 1 sac de liant
- 6 litres d'eau*
- 2 sacs de granulats

*Adapter la quantité d'eau en fonction de la météo (Voir fiche technique «Quantité d'eau»)

Impératif : Bétonnière de 300 litres, pour une gâchée d'un sac.

⚠ Attention : Pensez à humidifier le sol avant la pose pour éviter qu'il n'absorbe l'eau du béton et altère ses propriétés (couleurs, résistance, ...). Si vous disposez d'un adoucisseur d'eau, débranchez-le ou désactivez-le pendant l'humidification et la fabrication du béton drainant pour éviter les remontées de calcaire. ⚠



POSE DU BETON DRAINCOLOR®

Il est interdit de couler une première couche de béton drainant sans teinte puis de la recouvrir avec une couche de béton drainant teinté, car la teinte risque d'être absorbée de manière irrégulière par le béton brut, créant des variations de couleur inesthétiques.



Déverser le Béton




Etaler avec le râteau à dents



Niveler avec l'aplanissoir.
Réaliser les finitions sur les côtés avec le platoir flamand



Serrer avec la lisseuse ou le platoir flamand

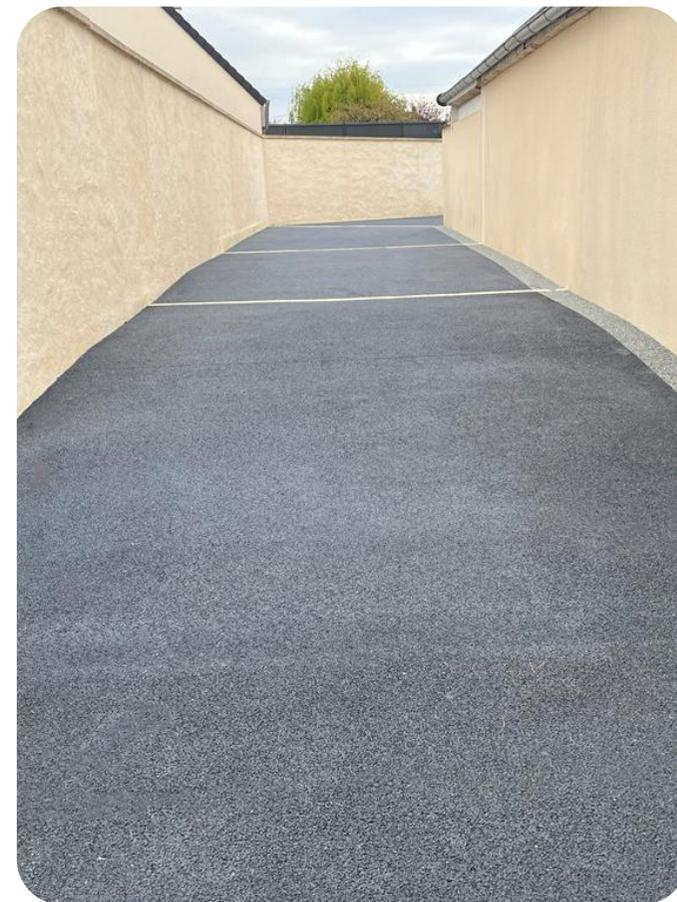

Pour les grandes surface utiliser la lisseuse



Création des joints de dilatation*

*(Voir fiche technique «joints de dilatation»)



Finition du joint avec le platoir flamand



Finition des abords avec la trueille

CHANTIER FINI

On peut :

- Marcher dès le lendemain
- Rouler et Manoeuvrer après séchage complet, soit 28 jours
- Béton sec à coeur à 28 jours

